

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПВХ-ЗАВЕСЫ

Порядок монтажа

1. Подберите необходимые крепёжные элементы исходя из материала конструкции, на которой будет производиться монтаж карниза (крепёжные элементы не входят в комплект поставки).

В карнизе предусмотрены монтажные отверстия $d=8$ мм (по 3 отв. на 1 погонный метр карниза).

2. Установите карниз в зависимости от выбранного способа монтажа завесы (Рис.2). Карниз поставляется элементами длиной по 1 м.

3. Навесьте ленты на крючки карниза с учётом типоразмера лент и выбранной степени нахлёста (перекрытия) лент.

Сначала монтируются нечётные ленты (1 ряд), затем – чётные (2 ряд).

Производите монтаж ПВХ-лент с учётом естественного выгнутого профиля (Рис.1).

4. Подрежьте нижние края висящих лент так, чтобы расстояние от пола до края ленты составляло 5–10 мм.

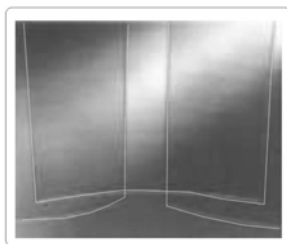




Рис.1



Рис.2

Монтаж над проемом

Монтаж в проеме

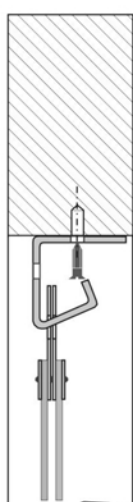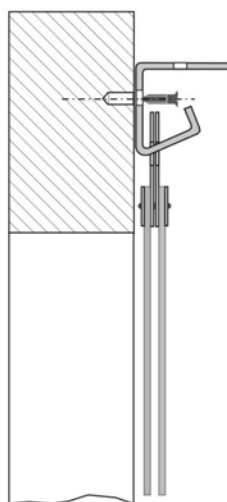

200 x 2 мм

0%
(0 мм)



50%
(50 мм)



100%
(100 мм)



300 x 3 мм


0%
(0 мм)



33%
(50 мм)



66%
(100 мм)

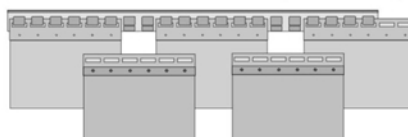

100%
(150 мм)



400 x 4 мм

0%
(0 мм)




25%
(50 мм)



50%
(100 мм)



75%
(150 мм)

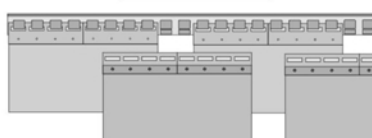

100%
(200 мм)

