ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПВХ–ЗАВЕСЫ

Порядок монтажа

1. Подберите необходимые крепёжные элементы исходя из материала конструкции, на которой будет производиться монтаж карниза (крепёжные элементы не входят в комплект поставки).
В карнизе предусмотрены монтажные отверстия d=8 мм (по 3 отв. на 1 погонный метр карниза).

2. Установите карниз в зависимости от выбранного способа монтажа завесы (Рис.2).
Карниз поставляется элементами длиной по 1 м.

3. Навесьте ленты на крючки карниза с учётом типоразмера лент и выбранной степени нахлёста (перекрытия) лент.
Сначала монтируются нечётные ленты (1 ряд), затем – чётные (2 ряд).
Производите монтаж ПВХ–лент с учётом естественного выгнутого профиля (Рис.1).

4. Подрежьте нижние края висящих лент так, чтобы расстояние от пола до края ленты составляло 5–10 мм.

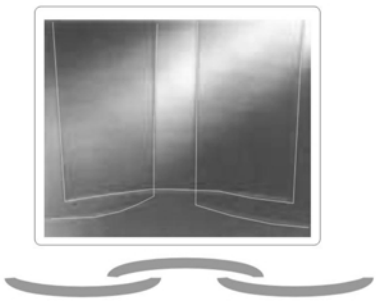

Рис.1

Рис.2

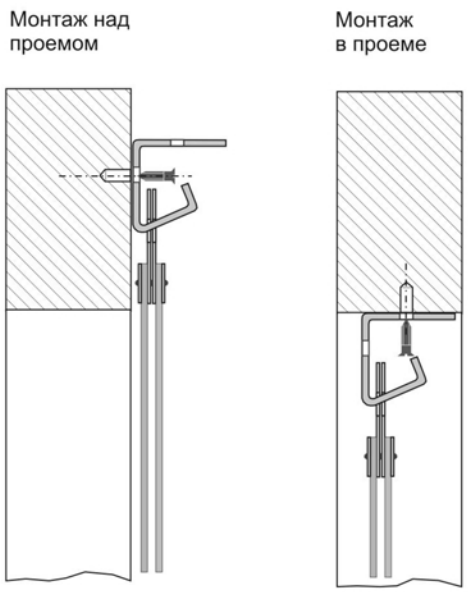

200 x 2 мм

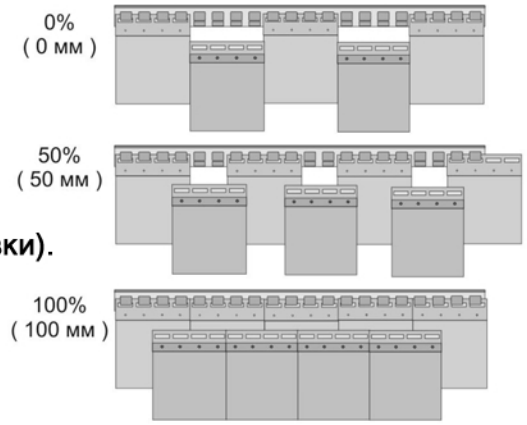

300 x 3 мм

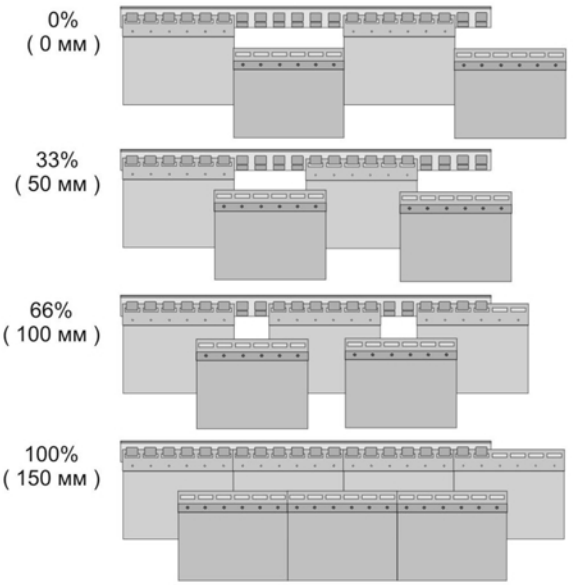
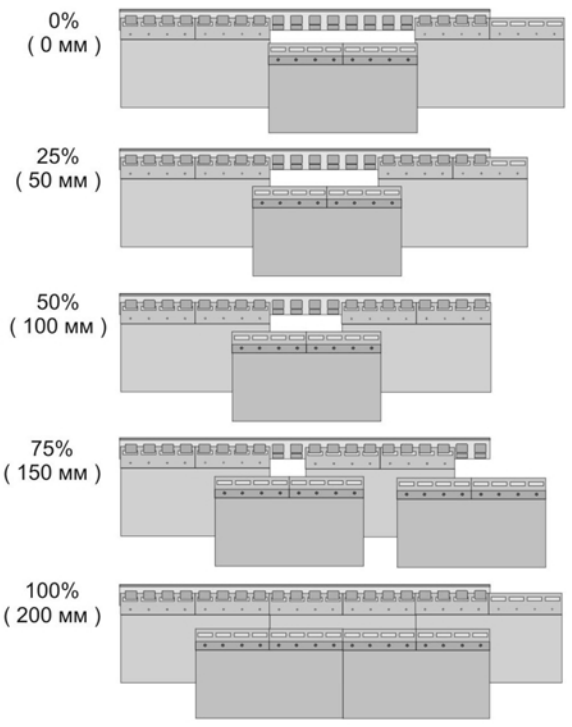
400 x 4 мм